


# GUÍAS TELESCÓPICAS

## P/Mesa Oculta Plegable (C/Frente)



### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Ref.: **F19238**

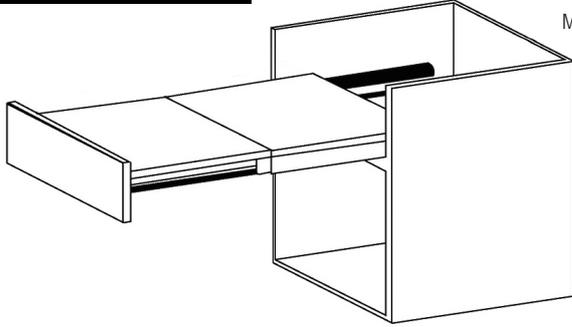

#### Descripción



1. Hecha de aleación de aluminio con planchas de acero.
2. Aprovechamiento del espacio.
3. Altura regulable.
4. Capacidad de carga: 35 K.

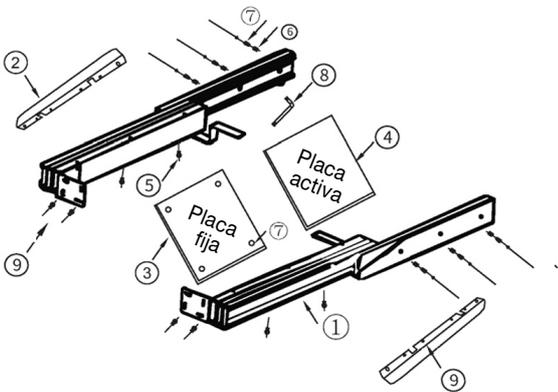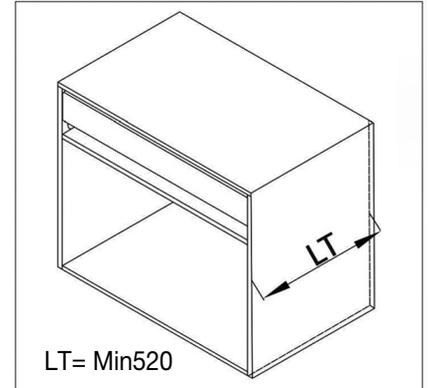

N°	Descripción	Cant.	N°	Descripción	Cant.
1	Mesa desplazable	L+R	6	M6*20	L+R
2	Ala	L+R	7	Tuerca de expansión de cobre	L+R
3	Placa fija	1 pc	8	Herramienta-5mm	1 pc
4	Placa activa	1 pc	9	M4*16	1 pc
5	M6*62	4 pc			


#### Paso 1

1. Taladre los agujeros de la plantilla de la mesa de acuerdo con el dibujo.
2. Mantenga 10 mm entre la mesa desplazable y la placa lateral.
3. Profundidad interior mínima de la mesa: 520 mm.
4. Altura interior mínima de la mesa: 150 mm.

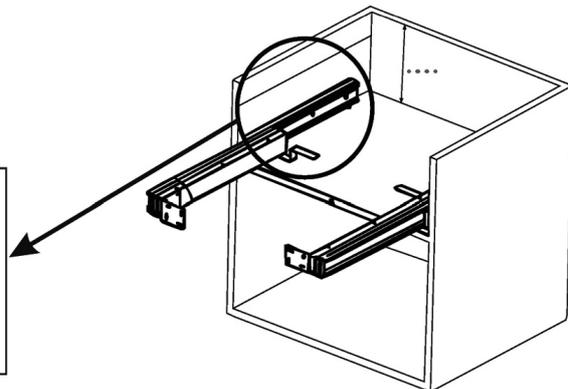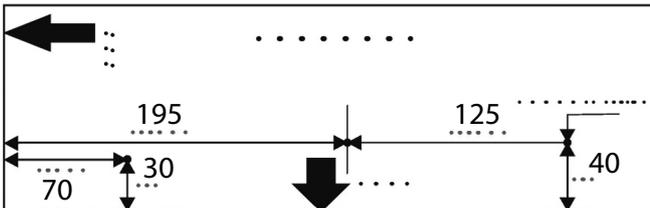


#### Paso 2

Lateral Placa

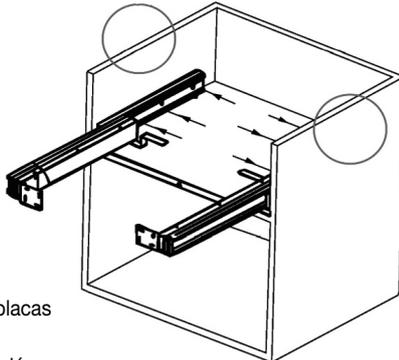

1. Taladre los agujeros en las placas laterales por adelantado.
2. Instale las tuercas de expansión.
3. Atornille como se muestra en la imagen.

#### Paso 3

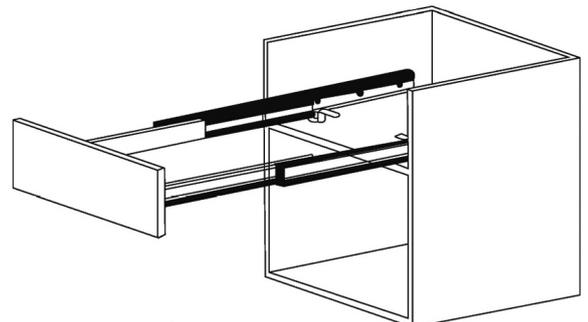


1. Atornille como se muestra en la imagen.

# Detalle de la especificación de la superficie de la mesa

1. Perfore los agujeros en la placa de fijación en primer lugar.


Instale las tuercas de expansión de cobre.

## PLACA FIJA

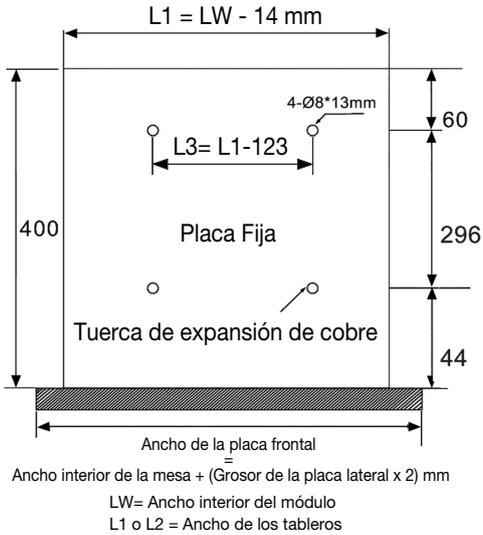


## Paso 4

2. Instale la placa fija en la corredera de la mesa por tornillos de sujeción

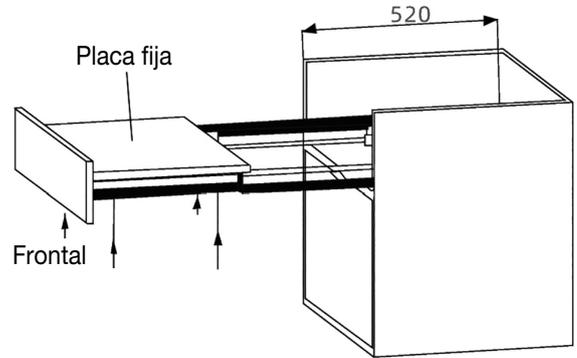


## Paso 5

Instale el ala en la placa de actividad y fije los tornillos como se muestra en la imagen.

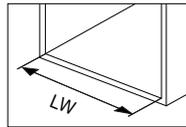


## PLACA ACTIVA

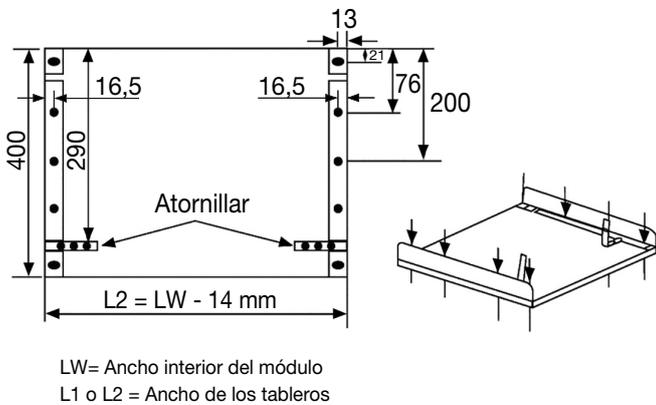


## Paso 6

Instale la placa de actividad como se muestra en la imagen.

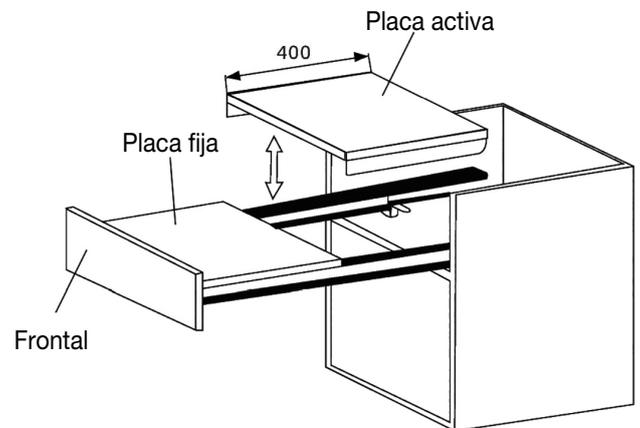

## Paso 7

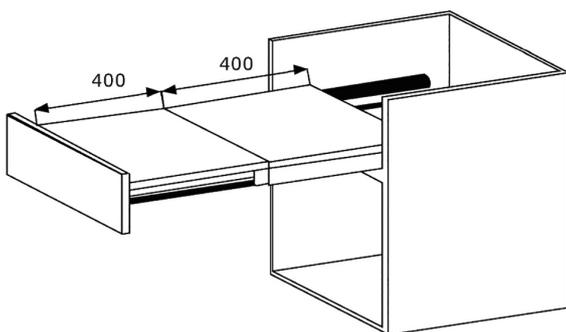

Paso 8 Ancho de la parte superior de la mesa =  
Placa Activa  $L1 = LW - 14$   
Placa Activa  $L2 = LW - 14$

